

matériel


USSD

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) sert à communiquer avec l'ordinateur du fournisseur de services. Vous pouvez interroger les données de service sur cette page.

Pour obtenir les données de service :

Connectez-vous sur la page <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet Avancée, Réseau > USSD (à gauche) :

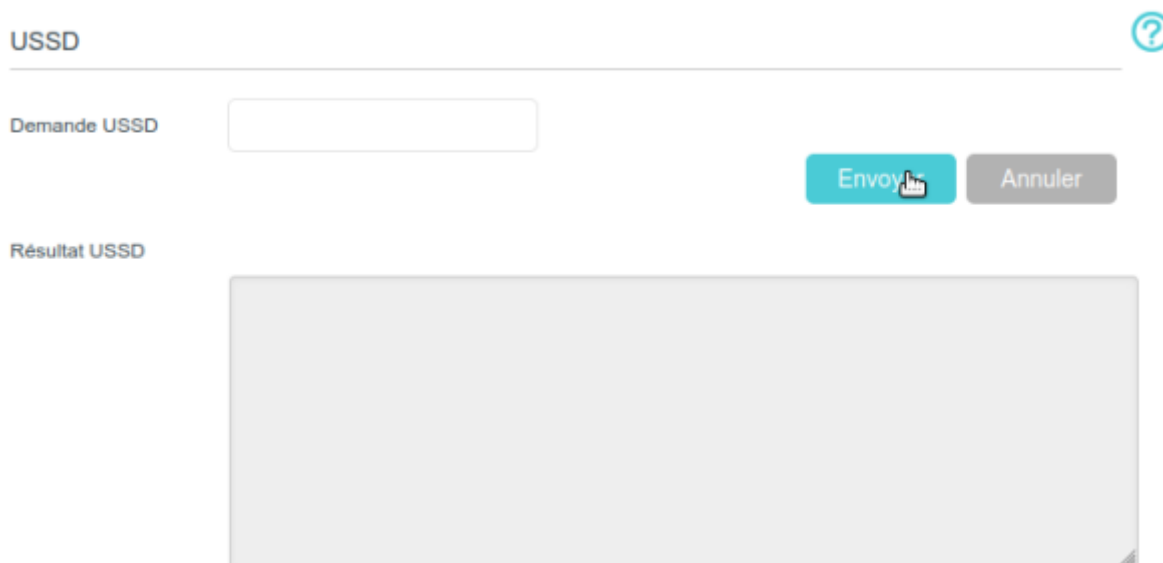

Saisissez la **Demande USSD** et cliquez sur Envoyer : la réponse de FAI s'affiche dans la boîte de résultat USSD.

Voir aussi

- **(en)** [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par [tp-link.com](#).

From:
<https://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
<https://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:network:ussd:start>

Last update: **2022/08/13 22:39**

