



tutoriel

# Démonter un PC portable (exemple d'un ASUS X53S)

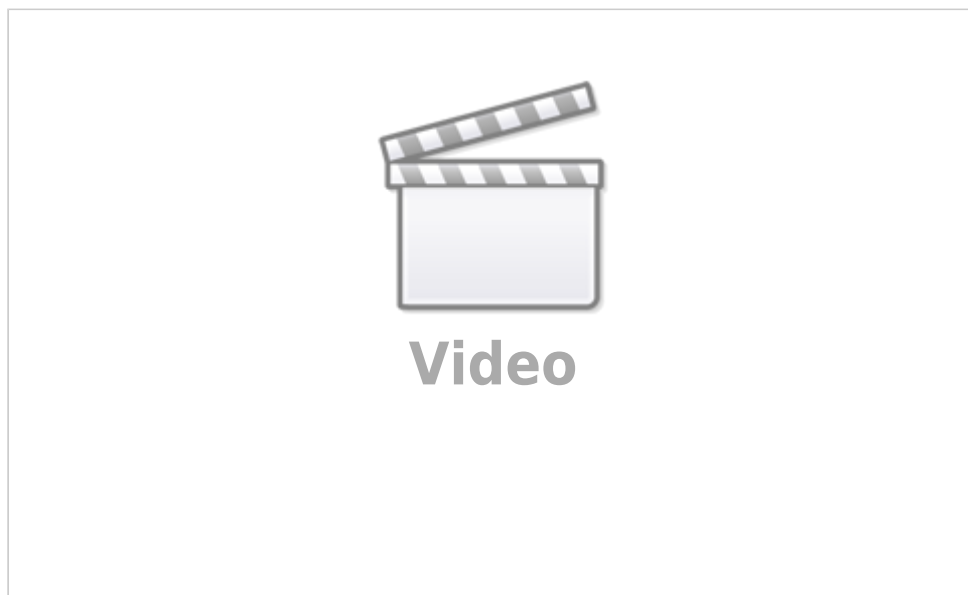

Centre Réparatech :

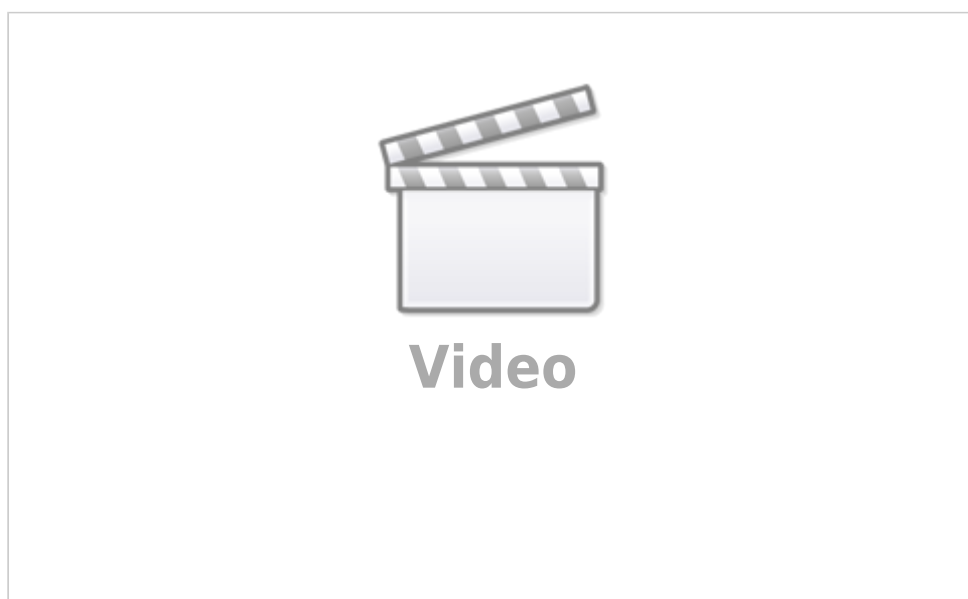

Nous allons voir comment démonter un ordinateur portable, peu importe la marque (ici, un ASUS X53S)

## Pré-requis

- un médiator de guitare pour déclipser le tour du portable
- un tournevis, un peu aimanté pour retirer les vis
- une boîte à compartiments

- à gauche, toutes les vis du dessous
- à droite, les vis du haut
- et on sépare les autres vis et composants (comme la carte sans fil) dans les autres compartiments

## Première étape : enlever la batterie

**Retournez le PC** dessus contre la table

**poussez un loquet** vers la droite

**déclipsez l'autre**

**tirez la batterie**



## Autres étapes

**Enlevez le capot qui contient le disque dur et la mémoire vive :**

**Enlevez les vis (1 et 2), mettez-les dans un compartiment 1**

**faites glisser et soulevez le capot (3) :**




On voit le disque dur (1), la carte wi-fi (2) et les barrettes mémoire (3) :



2. **Enlevez les barrettes :**  
**écartez les pattes**

**La barrette se lève, on peut la retirer :**

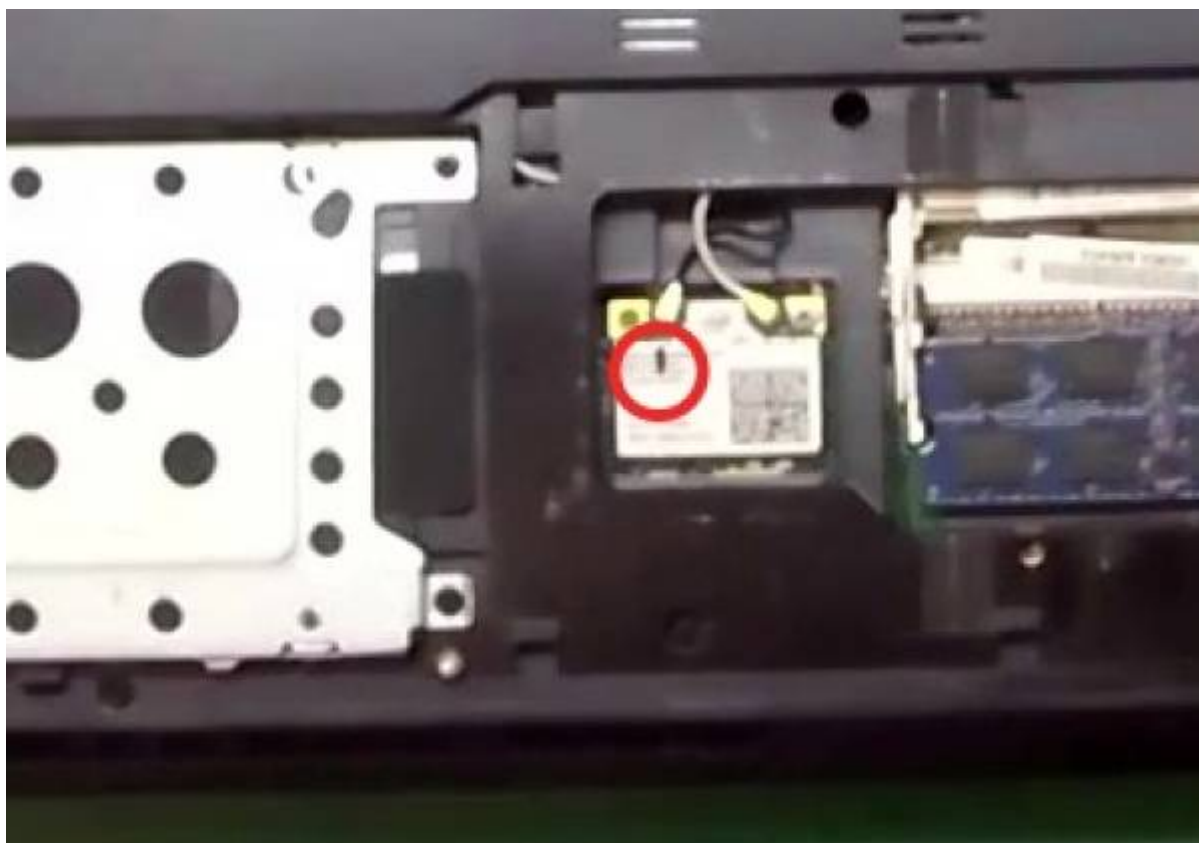

### 3. Enlevez la carte sans fil


Enlevez la pile pour la carte sans fil


**Repérez le câble noir** en faisant un trait au feutre sur la carte sans fil pour être sûr de ne pas vous tromper lors du remontage :




**Enlevez la vis de droite (1)**

**Retirez les antennes (2)**

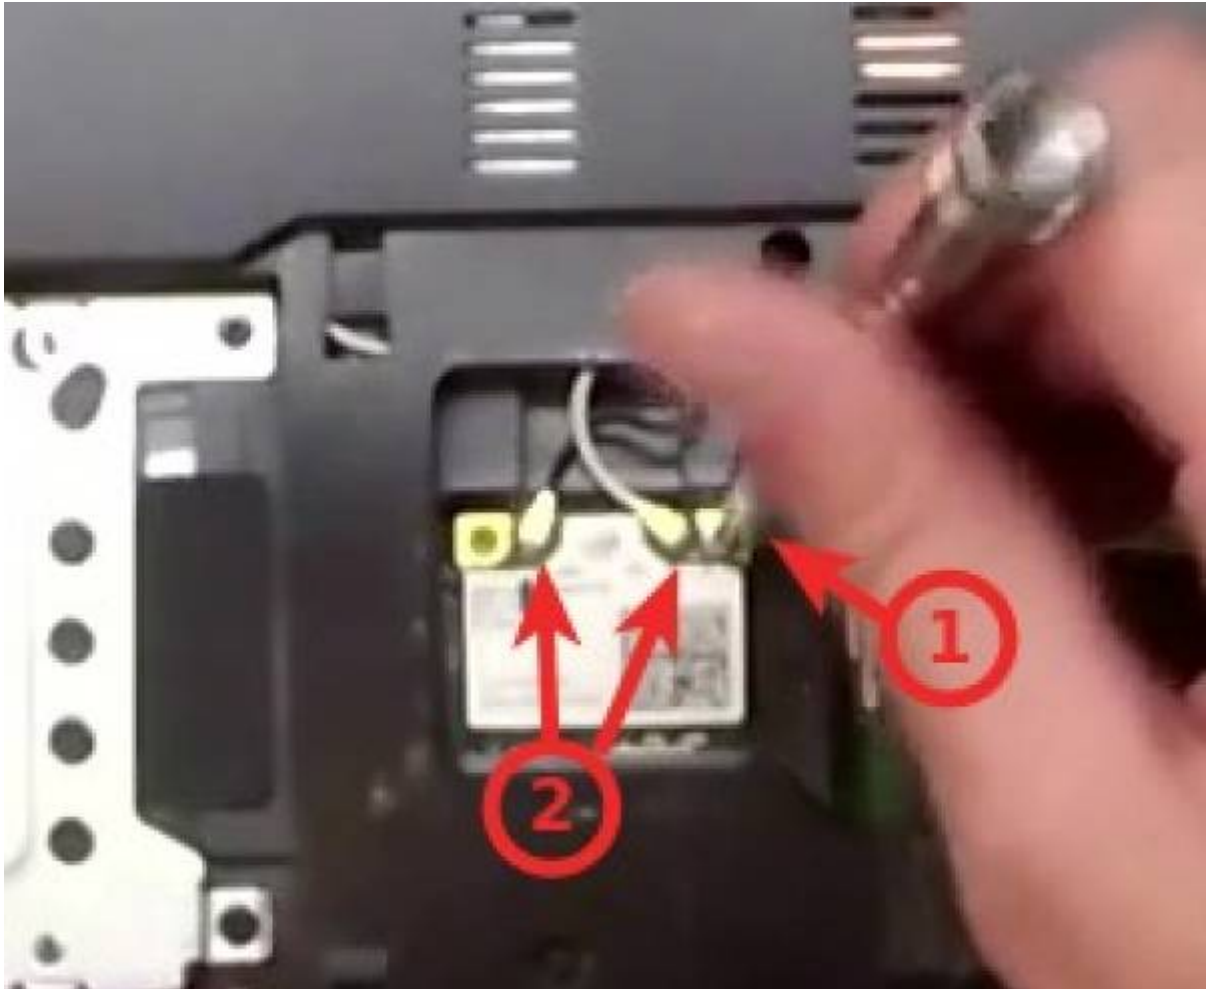**Dégagez la carte****mettez-la dans un compartiment 2 avec sa vis****4. Enlevez le disque dur :****Enlevez les 4 vis dans les angles (1 à 4),** mettez-les dans un compartiment 3 pour ne pas les mélanger avec les vis du dessous**Faites glisser le disque dur vers la gauche (5)****La languette (6) permet de le retirer.**

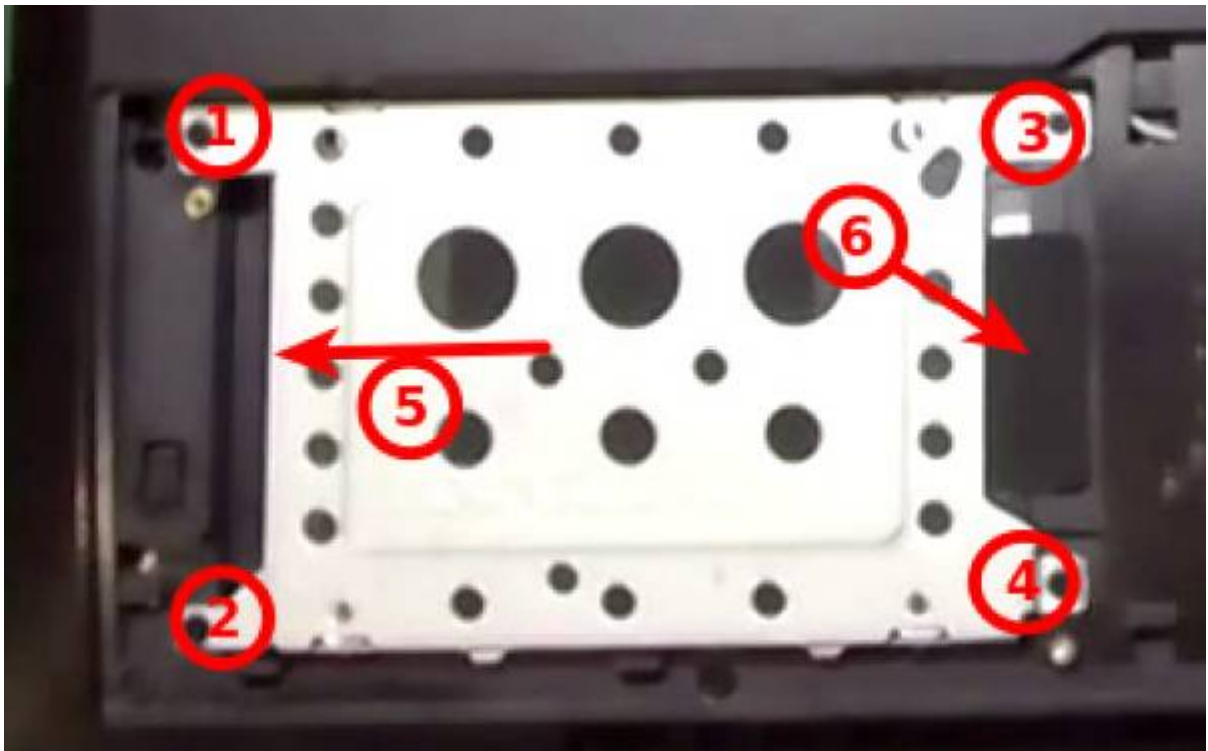

5. **Enlevez toutes les vis de la partie inférieure (1-16), (1-9 et 11-16) toutes pareilles (2×6), mettez-les dans le compartiment 1 (10) sous le disque, une vis différente, de 2×3 : mettez-la dans un compartiment 4.**  
**ATTENTION ! vers le disque, une vis retient le DVD, ne l'enlevez pas !** On s'occupera plus tard du lecteur de DVD.

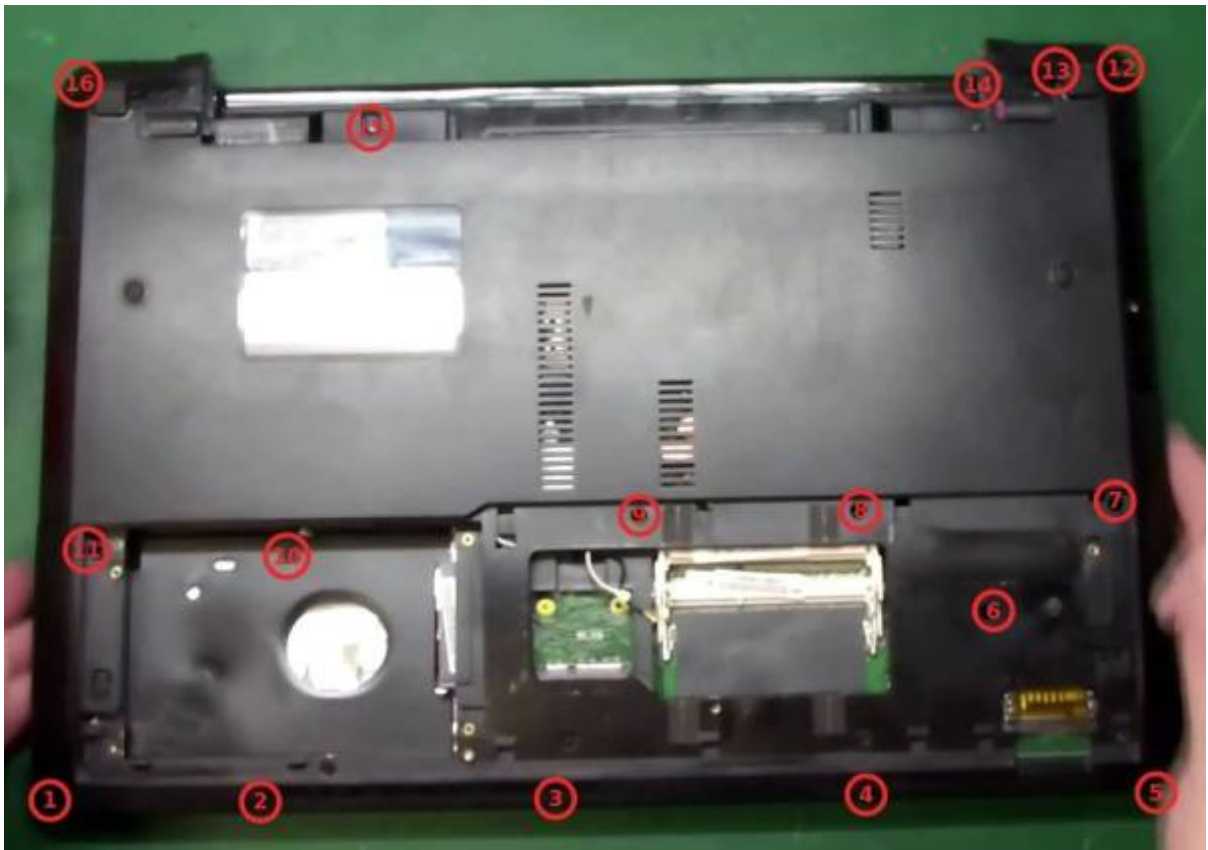

6. **Enlevez le clavier**  
**Retournez le pc et ouvrez-le**


**glissez un tournevis dans les encoches autour du clavier et faites levier sur les ergots.** Aidez-vous de la main pour soulever le clavier, sans forcer ; il y a un petit point de colle.



**Retournez le clavier**




**Pour défaire la nappe,** poussez délicatement avec le tournevis et tirez sur la nappe

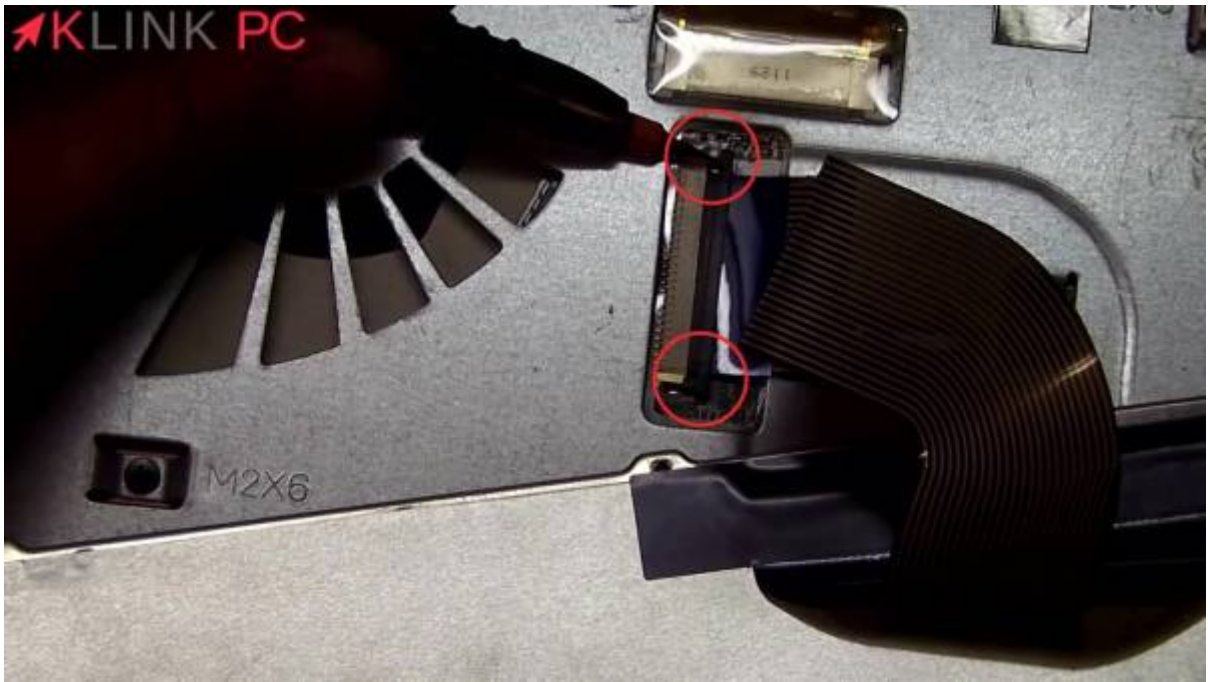

**retirez le clavier**


7. **Retirez les vis qui restent sous le clavier** et mettez-les dans le compartiment 5

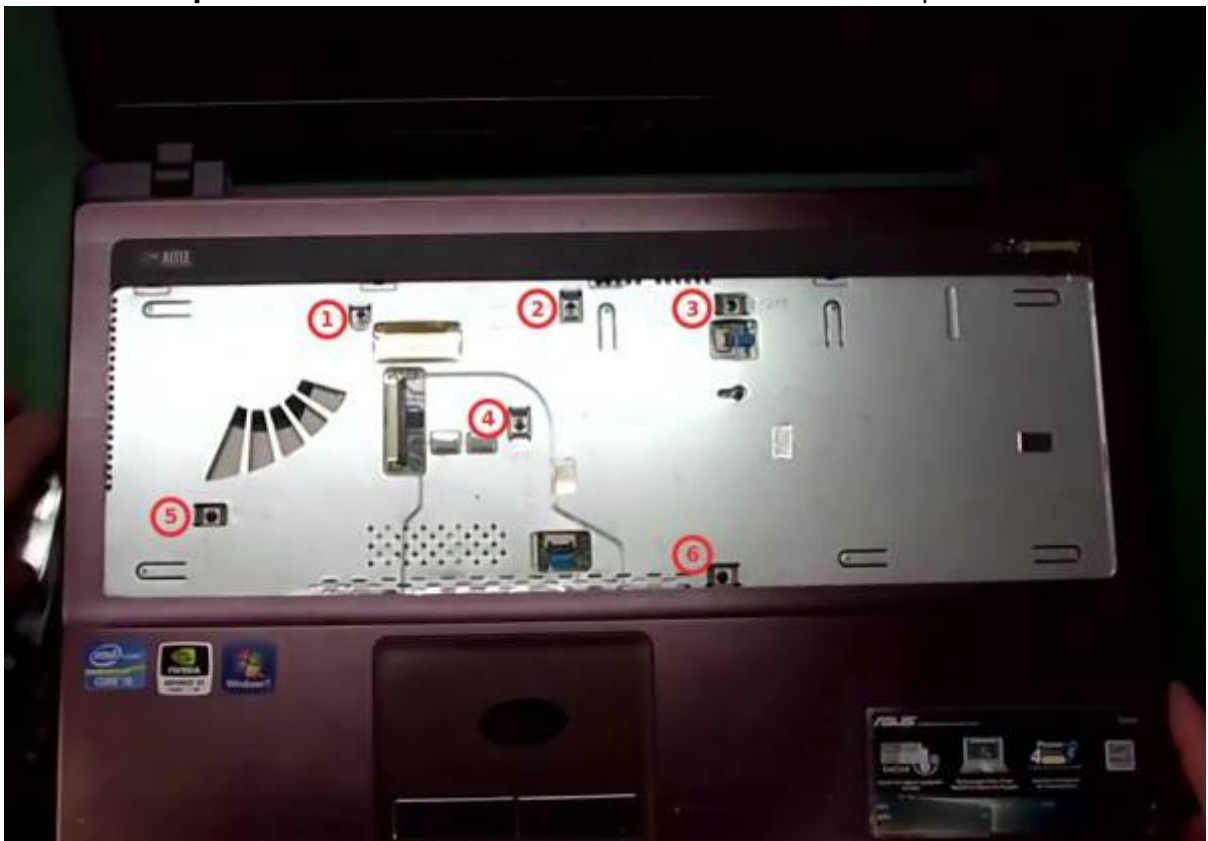

8. **Défaitez les nappes** (une pour le touch pad (1), l'autre pour le bouton power (2))



soulevez le connecteur  
tirez la nappe par la languette bleue pour la dégager

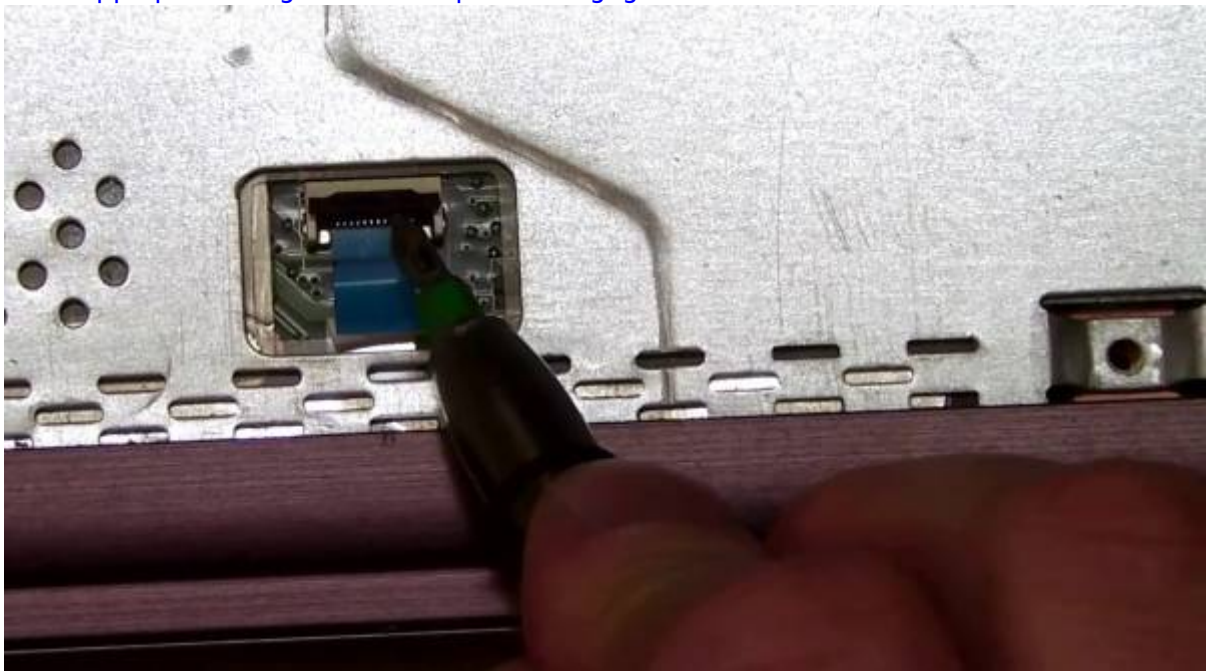

- 9. **Enlevez le lecteur dvd**  
**Retirez la vis qui maintient le lecteur dvd** et mettez-la dans le compartiment 6



**Fermez le pc, retournez-le**

**Enlevez le lecteur dvd** (vous pouvez vous aider d'un trombone pour forcer l'ouverture), appuyer : en tirant, le lecteur vient



- 10. Enlevez les trois vis sur le côté sous le dvd** (Retenez qu'il faut mettre ces vis-là avant de remettre le lecteur dvd) (mêmes vis que sous le disque dur), mettez-les dans le compartiment 2 (de la carte sans fil)



### 11. Enlevez le capot supérieur

**Retournez le PC**

**Glissez le médiateur entre le plastique et le capot**

**Faites tout le tour de la machine** pour déclipser le capot supérieur, tout doucement, sans forcer



**Soulevez avec attention le dessus**, les autres pins vont lâcher simplement : le capot est enlevé



## 12. Défaites la carte-mère

**Déconnectez de la carte-mère :**


**(1) le câble des ports I/O USB** (soulevez et tirez)

**(2) le câble vidéo** : un scotch à défaire, tout doucement car il est fragile, puis retirez la prise en poussant sur les côtés et dé-scotchez-la du ventilateur



2. **Enlevez les vis repérées par une flèche blanche** et mettez-les dans le compartiment 7



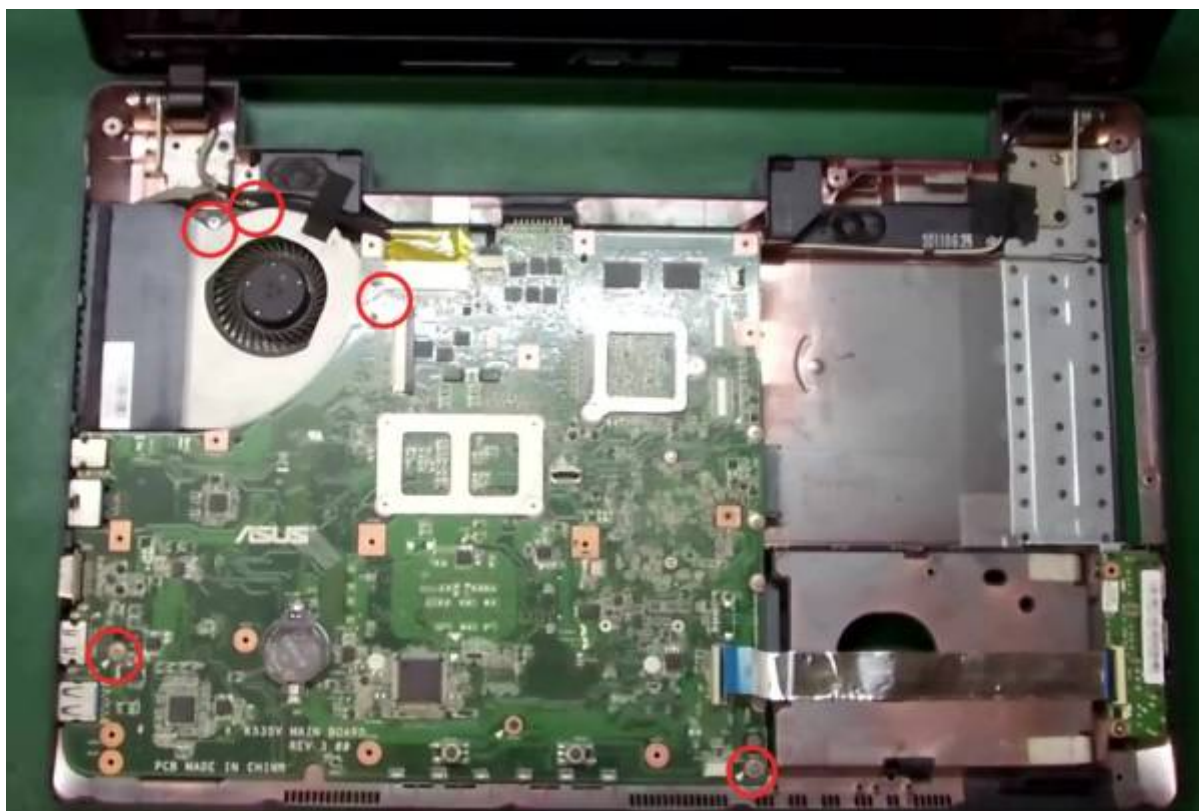


3. **Enlevez les deux vis à côté du ventilateur** et mettez-les dans un compartiment 8



4. Soulevez doucement la carte-mère sans tirer

5. si le fil du son reste, il faut le défaire : tirez sur la prise

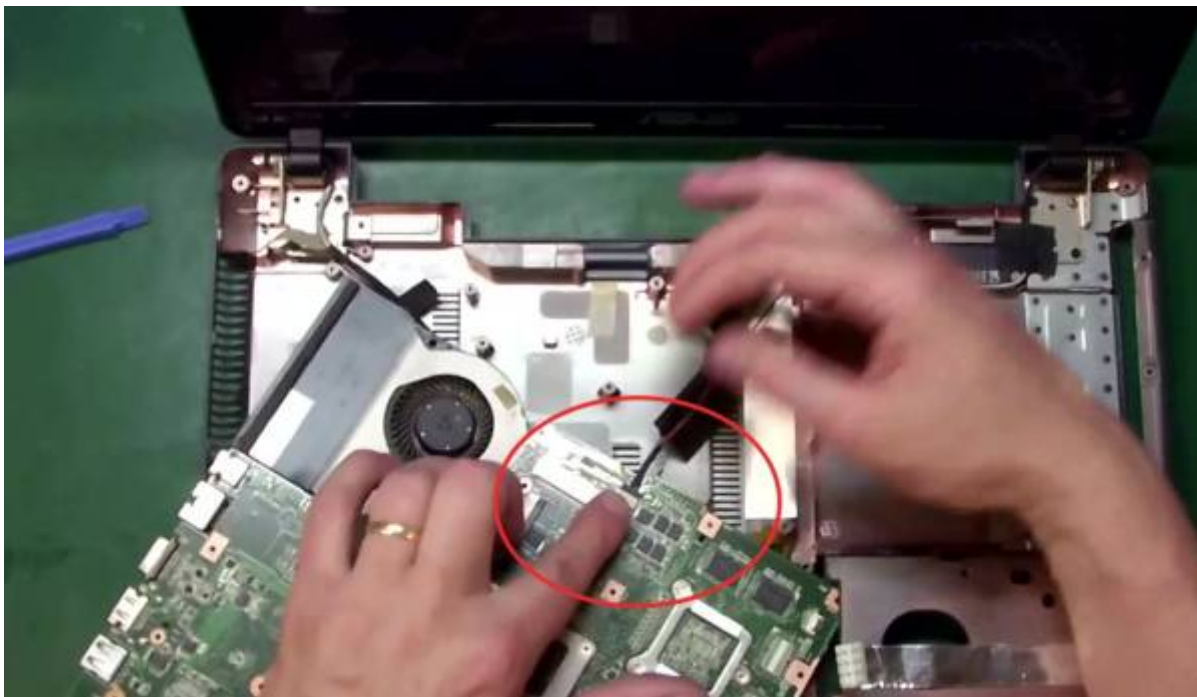

13. On peut sortir la carte-mère avec :

- (1) la carte vidéo
- (2) le chipset
- (3) le processeur



## Conclusion

## Problèmes connus

## Voir aussi

- (fr) <http://>

---

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:  
<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:  
<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:pc:portable:demontageremontage:demontage>

Last update: **2022/08/13 22:15**

